

## Снятие и установка подушки безопасности водителя (Passat CC)



### Указание

Работы проводить с помощью отвёртки длиной около 175 мм с шириной шлица 7 мм.


### Снятие



### ВНИМАНИЕ!

- ♦ Соблюдать общие правила техники безопасности при работах с пиротехническими компонентами: подушками безопасности, преднатяжителями ремней безопасности и устройствами отключения АКБ → **Глава**.
- ♦ Соблюдать специальные указания по подушкам безопасности водителя и переднего пассажира → **Глава**.


- Включить зажигание.
- Опустить рулевую колонку в крайнее нижнее положение.
- Движением на себя выдвинуть рулевое колесо в крайнее положение.
- Повернуть рулевое колесо в положение, показанное на рисунке.
- Вставить отвёртку до упора (около 8 мм) в отверстие с обратной стороны рулевого колеса.
- Повернуть отвёртку в сторону водительской двери -стрелка- и разблокировать таким образом фиксатор подушки безопасности с правой стороны рулевого колеса.
- Повернуть рулевое колесо на 180° и разблокировать, как описано выше, фиксатор подушки безопасности с левой стороны рулевого колеса.
- Повернуть рулевое колесо на 90° назад в среднее положение.
- Выключить зажигание
- Снять отрицательную клемму с АКБ → **Электрооборудование; Ремонтная группа27**
- Извлечь подушку безопасности из рулевого колеса.

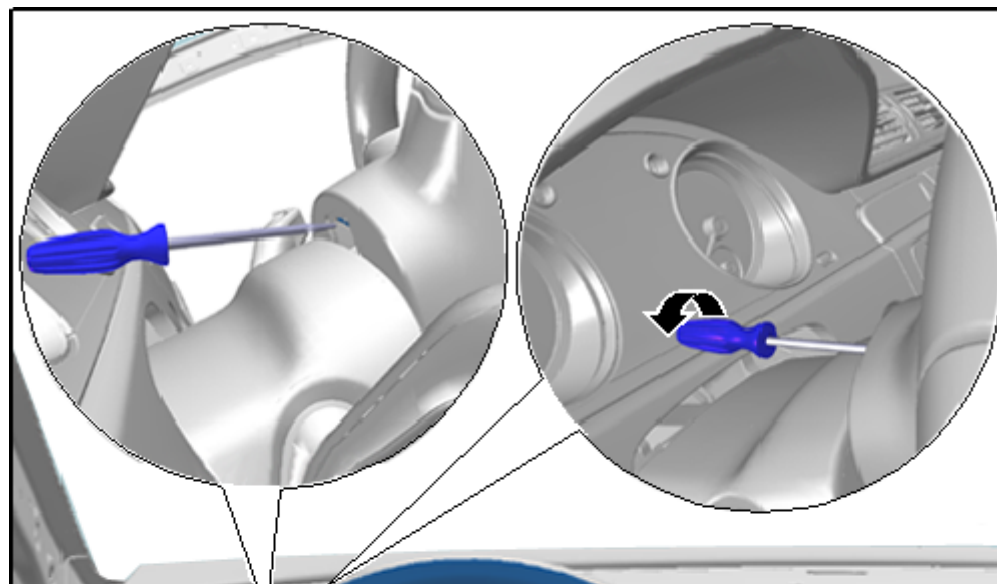


**ВНИМАНИЕ!**

**Разряды электростатического напряжения могут привести к непроизвольному срабатыванию подушек безопасности. Поэтому перед отсоединением проводов пиропатрона и массы механику необходимо снять электростатическое напряжение. Для этого можно коснуться, например, неокрашенной металлической части замка двери.**

- Разблокировать фиксатор и отсоединить разъём подушки безопасности -2-.
- Разблокировать фиксатор и отсоединить разъём -1-.

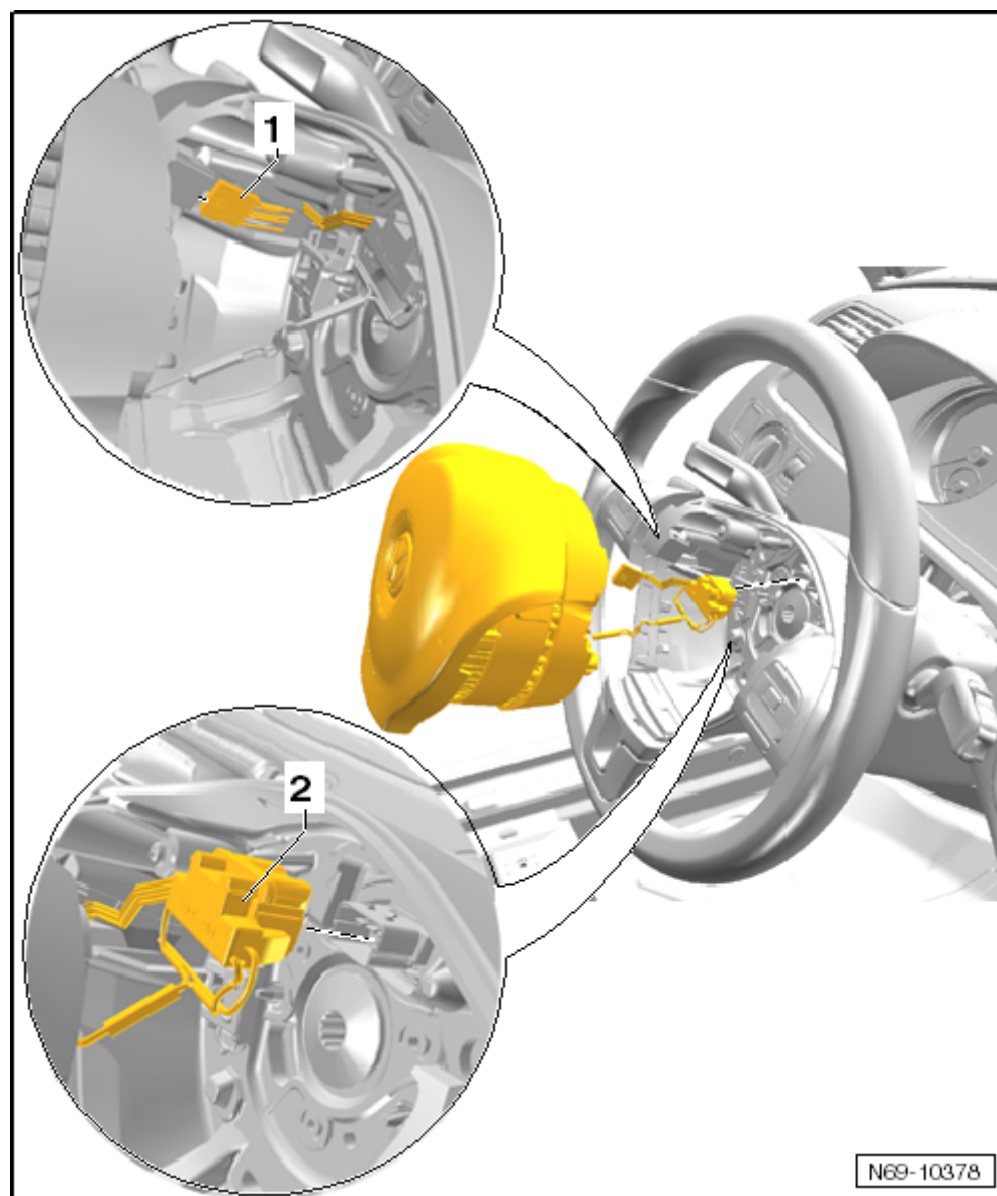**Установка**

- Подсоединить разъём подушки безопасности -2- к колодке. Разъём подушки безопасности должен зафиксироваться со щелчком.
- Присоединить разъём -1- к колодке.
- Вдавить подушку безопасности в рулевое колесо.
- Проверить фиксацию подушки безопасности с правой и левой стороны в рулевом колесе.



- Включить зажигание.

**ВНИМАНИЕ!**

**Убедиться в отсутствии людей в салоне автомобиля.**

- Подсоединить отрицательную клемму к АКБ  
→ Электрооборудование; Ремонтная группа27